


SOLIGHT

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO 1L202



HLAVNÍ FUNKCE

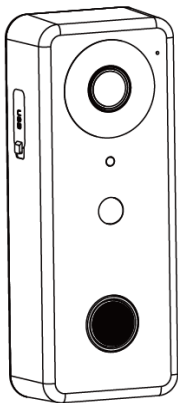

Bezdrátové
ovládání



Ultraširoký
úhel záběru



Bezdrátové
ovládání



Kvalitní
noční režim



1080P
Full HD video




Dvoucestná
plně duplexní
komunikace




TF karta
Max. 128 GB

OBSAH BALENÍ



Smart WiFi zvonek



1x USB kabel



1x Uživatelský
návod



Balení šroubů
a hmoždinek



1x Imbusový
klíč



Oboustranná
lepící páska




1x Instalační
držák

POPIS ZAŘÍZENÍ



Reproduktor	Zvukový kanál
Objektiv	Záznam obrazu
Infračervené LED	Dodatečné světlo při slabém osvětlení
PIR senzor	Nastavení PIR senzoru
Kontrolka	Prezentuje pracovní stavy zařízení
Tlačítko zvonění	Při stlačení tlačítka odešle notifikaci do aplikace
Mikrofon	Převod zvuku


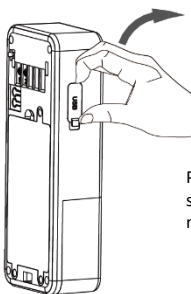


Vodotěsný kryt




USB – C
5V/2A

Po otevření vodotěsného silikonového krytu na boční straně naleznete USB-C slot pro nabíjení.

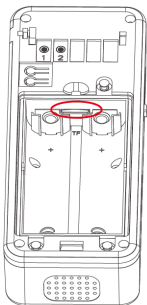

Slot na paměťovou kartu TF naleznete po odejmutí krytu na baterie.

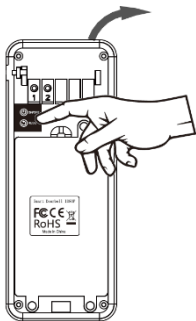

Svorky 1, 2:

Trvalé napájení 12-24V AC nebo DC.

Před prvním použitím zařízení zapněte, stiskněte a držte tlačítko pro reset cca 5 vteřin, dokud se neozve „System reset“ a poté tlačítko pusťte.

OBECNÉ INFORMACE

- Zařízení podporuje mobilní telefony/tablety s iOS 9.0 a vyšší, nebo Android 4.4 a vyšší.
- Zařízení není kompatibilní s počítači se systémem Mac a Windows.
- Zařízení je kompatibilní pouze s Wi-Fi s frekvencí 2.4GHz.

SIGNALIZACE KONTROLKY

Stav LED kontrolky	Význam stavu
Modrá svítí, červená pomalu bliká	Stav konfigurace
Modrá svítí, červená rychle bliká	Připojování k Wi-Fi
Svítí modrá a červená	Slabá baterie
Svítí modrá	Připojení je v pořádku, živý přenos
Modrá ani červená nesvítí	Režim spánku, nebo off-line


MOBILNÍ APLIKACE

V AppStore (pro Apple), nebo v GooglePlay (pro Android) vyhledejte aplikaci „TUYA SMART nebo SMART LIFE“ a stáhněte ji.


Po stažení mobilní aplikace ji otevřete a přihlaste se. Pokud účet nemáte, klikněte na tlačítko „Registrovat“ a postupujte dle instrukcí aplikace. Po dokončení registrace se přihlaste.

SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ



1. Pro spárování zařízení klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na „+“ v pravém horním rohu

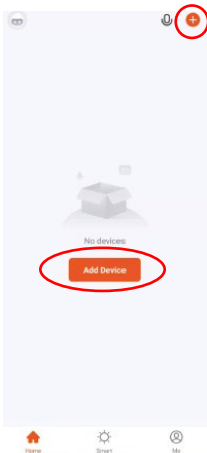

2. Vyberte „Fotoaparát a zámek“ a následně „Smart Doorbell“ (obr. 1)

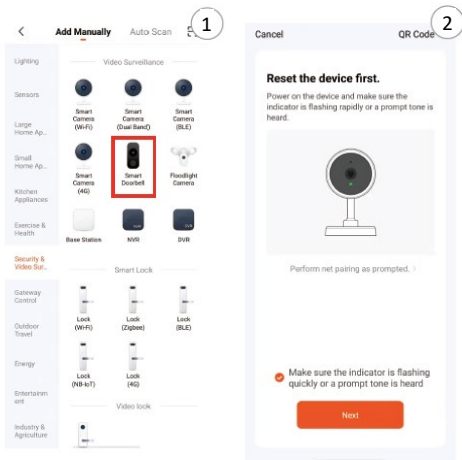

3. Zaškrtnutím potvrďte, že na zařízení bliká kontrolka a klikněte na „Další“ (obr. 2)
4. Zadejte název Vaší 2,4 GHz Wi-Fi síť a zadejte její heslo (obr. 3).

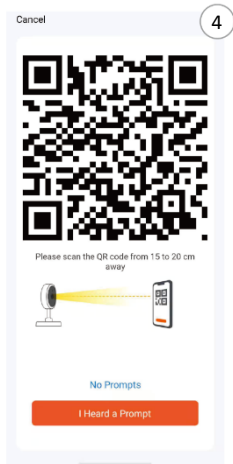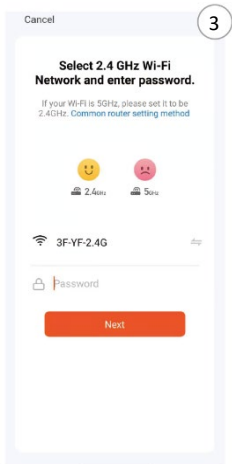


5. Kamerou načtěte QR kód z telefonu a potvrďte v mobilní aplikaci, zda se ozvalo pípnutí.
6. Vyčkejte, než se zařízení spáruje.


Podrobnější informace o aplikaci a produktu naleznete na www.youtube.com pod názvem „Solight 1L202 – návod k aplikaci“.

UMÍSTĚNÍ ZVONKU

1. Pro umístění na hladký povrch použijte oboustrannou lepicí pásku. Nejprve přilepte kryt, následně do něj vložte zvonek.

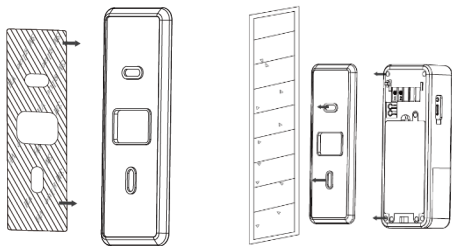


2. Pro přichycení zařízení k hrubému povrchu nejprve přivrtajte držák ke stěně a následně do něj připevněte zvonek.

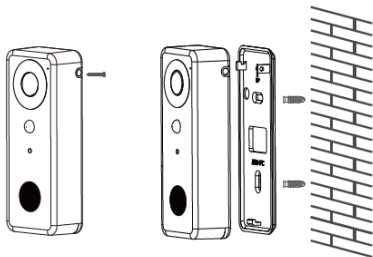

NABÍJENÍ ZVONKU

Při nabíjení vždy vezměte zařízení dovnitř budovy, nikdy nenabíjejte venku. Na boční straně zvonku připojte USB-C kabel, který následně připojte do 5V/2A USB adaptéru a ten připojte do AC 100~240V zásuvky. Nabíjejte alespoň 4 hodiny.

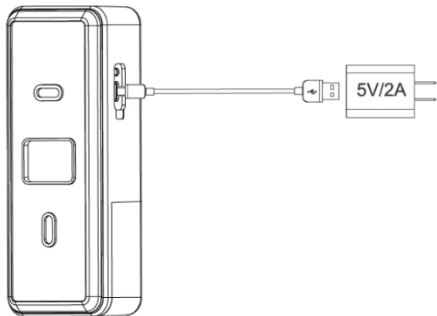


TRVALÉ NAPÁJENÍ ZVONKU

Trvalé napájení zvonku je možné pomocí stejnosměrného nebo střídavého napětí v rozsahu 12-24V, které se připojuje ke svorkám na zadní části videozvonku. K napájení zvonku je vhodný zdroj s výkonem 12W a vyšším.

PÁROVÁNÍ GONGU

Popis zařízení

1. USB zástrčka
2. Tlačítko pro přehrání melodie – přehraje aktuální zvolenou melodii
3. Tlačítko pro výběr melodie – přehraje další melodii
4. Hlasitost – nastavení hlasitosti zvonění
5. LED indikátor

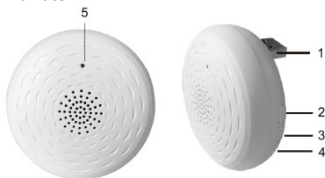

Zvonek a gong pracují na frekvenci 433MHz. Gong spárujte se zvonkem, až poté, co budete mít zvonek spárovaný s mobilní aplikací.

Postup párování gongu:

1. Připojte gong k USB adaptéru a zapojte do zástrčky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **přehrávání** (2) a **změnu hlasitosti** (4) po dobu 3 vteřin, dokud indikátor nezčervená. Poté stiskněte tlačítko zvonění na zvonku do 15 vteřin, aby se gong připojil ke zvonku, poté indikátor zhasne a zvonek se rozezní.

3. Gong můžete přemístit v okruhu 30m (na volném prostranství) od zvonku.

Volba melodie zvonění

Vyberte si z 20 melodií. Stisknutím tlačítka pro výběr melodie (3) vyberte vhodnou melodii.

Vyčištění paměti pro párování

Stiskněte a podržte tlačítka pro přehrávání (2) a tlačítka výběru melodie (3) po dobu 3 vteřin, následně gong připojte do zásuvky. LED indikátor začne červeně blikat, jakmile blikání přestane, paměť je vyčištěna.

SK Návod v slovenskom jazyku je dostupný na www.solight.sk.

EN Users guide in the English language is available at www.solight.cz/en/



Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u dovozce na www.solight.cz